ENGLISH

PYLE

PyleUSA.com

PSBT105A

PSBT125A

PSBT85A

PSBT85A • PSBT105A • PSBT125A

Wireless BT Streaming PA Speaker with Wireless Microphone

Portable Karaoke Speaker System with Built-in Rechargeable Battery, MP3/USB/SD, UHF Wireless Mic

USER MANUAL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install following the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or ground plug: A polarized plug has two blades with one wider than the other. The wider blade is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at the plug, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When using a cart, exercise caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as a damaged power-supply cord or plug, liquid spillage, objects falling into the apparatus, exposure to rain or moisture, abnormal operation, or if the apparatus has been dropped.
15. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
16. The apparatus should not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids should be placed on it.
17. Use only the battery specified by the manufacturer.
18. The power supply cord set is the main disconnect device.

WARNING

This symbol indicates that dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within this unit.

This symbol indicates that there are important operation and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.

1. **FOR OUTDOOR USE:**
   To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
2. **UNDER WET LOCATION:**
   The apparatus should not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
3. **SERVICE INSTRUCTIONS:**
   CAUTION - These servicing instructions are intended for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

TIPS-TO PROLONG THE LIFE OF RECHARGEABLE BATTERIES

1. Store the portable system with batteries in a fully charged condition. It takes 10-8 hours to reach a full charge.
2. Prefer a partial discharge over a full discharge. A partial discharge reduces stress and extends battery life.
3. Avoid frequent full discharges as they put additional strain on the battery.
4. Avoid storing the battery at full charge and in high-temperature environments.
5. Fully charge the system at least once every 6-3 months. Prolonged periods without charging may prevent the battery from charging.
6. Do not freeze the battery. Store it in a dry, cool place away from heat, as elevated temperatures reduce battery lifespan.
7. Rechargeable batteries have a limited number of charge cycles and may eventually need replacement. Battery life and the number of charge cycles vary based on usage and settings.

REMOTE CONTROLLER

1. Input Mode switch
2. Record
3. Cycling mode
4. Previous song
5. Pause and play
6. Next song
7. External battery input
8. Power **ON/OFF**
9. AUX input
10. USB/MicroSD card input
11. Mic volume control
12. Mic echo control
13. Music volume control
14. Power input
15. Mic input
16. Bass control
17. Treble control
18. Preset EQ Mode
19. Mute
20. U-Disk/SD Card Switch
21. Select song by number

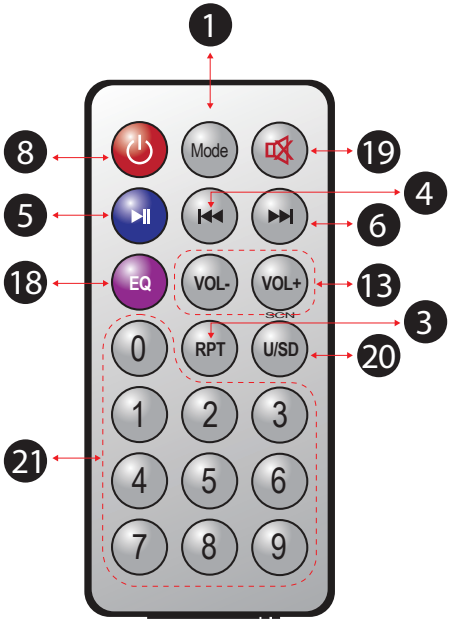

PSBT125A

1. Input Mode switch
2. Record
3. Cycling mode
4. Previous song
5. Pause and play
6. Next song
7. External battery input
8. Power **ON/OFF**
9. AUX input
10. USB/MicroSD card input
11. Mic volume control
12. Mic echo control
13. Music volume control
14. Power input
15. Mic input
16. Bass control
17. Treble control
18. Preset EQ Mode
19. Mute
20. U-Disk/SD Card Switch
21. Select song by number

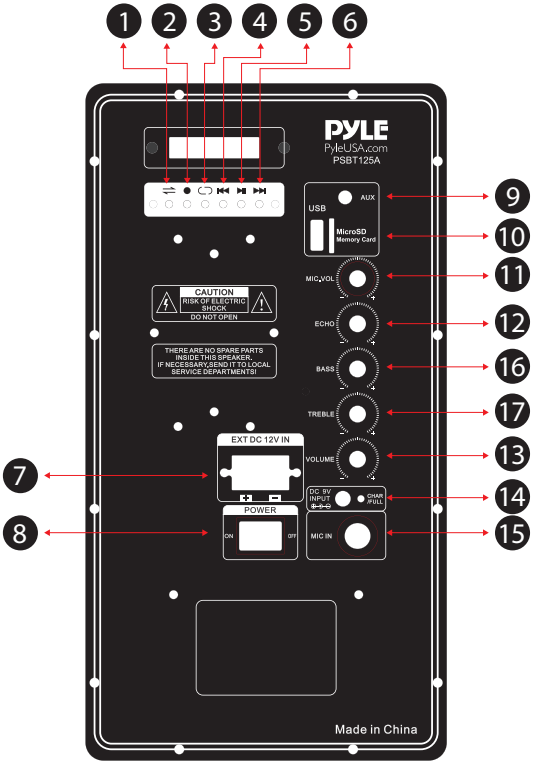

PSBT85A/PSBT105A

1. Input Mode switch
2. Record
3. Cycling mode
4. Previous song
5. Pause and play
6. Next song
7. External battery input
8. Power **ON/OFF**
9. AUX input
10. USB/MicroSD card input
11. Mic volume control
12. Mic echo control
13. Music volume control
14. Power input
15. Mic input
16. Bass control
17. Treble control
18. Preset EQ Mode
19. Mute
20. U-Disk/SD Card Switch
21. Select song by number

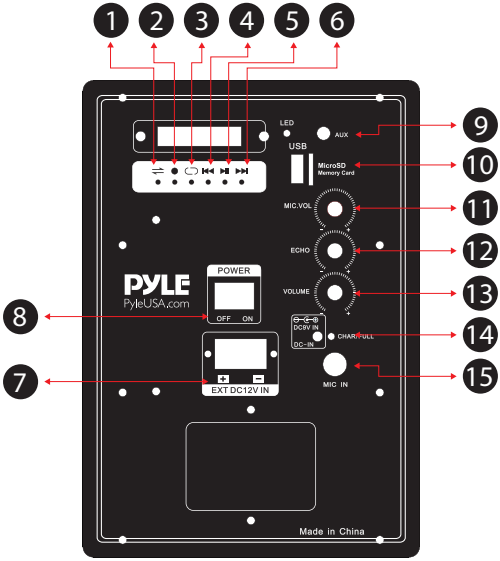

SIMPLE TROUBLE SHOOTING

Problems	Possible Cause	Solution
No sound or faint sound from speaker	1. Volume turned down. 2. Power switch is turned off.	1. Adjust volume 2. Turn power switch on
Power indicator not on	1. Power switch is turned off. 2. Rechargeable Battery is discharged. 3. Rechargeable battery is dead.	1. Turn power switch on. 2. Plug into AC outlet to recharge. 3. Replace battery and plug into AC outlet to recharge.
Distorted sound from from speaker.	1. Volume set too high. 2. Excessive wind noise breath pops. 3. Input signal too strong.	1. Reduce volume 2. Use windscreen on wireless & wired microphone 3. Adjust input signals.
Excessive feedback	1. Microphone too close or directly in front of the speaker. 2. Volume set too high. 3. Microphone too far from sound source. (requiring the volume to be turned up to compensate)	1. Move microphone away from the speaker. 2. Recharge. 3. Speak closer to the microphone or move microphone closer to sound source.
Weak, Distorted Sound Power Indicator Flickers	1. Batteries level is low	1. Plug into AC outlet to recharge.
Excessive Hum or Noise	1. Input Cable not shielded	1. Use shielded cable
Shortened Battery Life	1. Old or overused battery 2. Battery is not charged for over 4-3 months.	1. Recharged or replace battery 2. Recharged or replace battery
Battery CHARGE Indicator Not Flickering when plugged into AC Outlet	1. Rechargeable Battery is dead. 2. Battery is not charged for over 4-3 months.	1. Recharged or replace battery 2. Replace battery.

SPECS AND FEATURES

Model	PSBT85A	PSBT105A	PSBT125A
BT Network Name	Pyle PSBT85A	Pyle PSBT105A	Pyle PSBT125A
Sound System	8″-in. Subwoofer, 3″-in. Tweeter	10″-in. Subwoofer, 3″-in. Tweeter	12″-in. Subwoofer, 3″-in. Tweeter
Power Output	800 Watt MAX	1000 Watt MAX	1200 Watt MAX
PA Speaker Dimensions (L x W x H)	10.″ x 8.1″ x 15.4″ inches	12.4″ x 10.2″ x 19.5″ inches	15.0″ x 12.0″ x 23.0″ inches

Features:

- Compact & Portable PA Speaker System
- Powerful Loudspeaker Sound Projection
- Karaoke Style Microphone Priority Talkover
- Bluetooth Music Streaming Ability
- Built-in Rechargeable Battery
- Includes UHF Wireless Handheld Microphone
- Unique Audio Record Function
- Full Range Stereo Sound Reproduction
- Impressive Bass Response
- MP3 Digital Audio File Playback
- USB Flash Drive Memory Reader
- Micro SD Memory Card Reader
- 4/1″-inch Microphone Input
- Aux (3.5mm) Audio Jack
- Rear Panel Button Control Center
- Rotary Audio Configuration Adjustment
- LED Battery Indicator Lights
- Convenient Carry Handles for Portability
- Optional Powered Externally via 12V Power Input
- Used for Home & Backyard Karaoke, Public Events, Crowd Control

SPECS AND FEATURES

Bluetooth Wireless Streaming:

- Hassle-Free Bluetooth Pairing Setup
- Instantly Receives Wireless Music Streaming
- Works with all of Today's Latest Devices
- Smartphones, Tablets, Laptops, Computers, etc.
- Bluetooth Version: 4.2
- Wireless Range: Up to 33'+ ft.

Recording Function:

- Simple Button Activated Sound Recording
- Records Audio as Streamed Through the Speaker
- Records via USB Flash or SD Memory Card Slots
- Easy Transfer to PC & Mac
- Filetype Saved: WAV
- *Only Records Audio via Microphone

What's in the Box:

- Portable PA Speaker
- Wireless Microphone
- Remote Control
- Power Adaptor

Technical Specs:

- Wireless Frequency Mode: UHF
- Frequency Response: 55Hz-20kHz
- Sensitivity: 92dB (+/-2dB)
- Impedance: 4 Ohm
- S/N Ratio: >80dB
- T.H.D.: <1%
- Digital Audio File Playback Support: MP3, WMA, WAV
- USB / SD Memory Support: Up to 32GB
- Construction Material: Engineered ABS Molded Speaker Cabinet
- Battery Powered Remote Control, Requires (1) x 'CR-2025', Included
- PA Speaker Rechargeable Battery: 3.7V Li-iOn,2200mAh (x2)
- Optional External Power Supply: 12V
- Power Supply: 240/120V (9V Power Adapter)

PYLE

PyleUSA.com

Questions? Comments?

We are here to help!

(1) 718-535-1800

support@pyleusa.com

SPANISH

PYLE

PyleUSA.com

PSBT105A

PSBT125A

PSBT85A

PSBT85A • PSBT105A • PSBT125A

Bocina de Sistema PA con Transmisión Bluetooth Inalámbrica yMicrófono Inalámbrico

Altavoz Portátil para Karaoke con Batería Recargable Integrada, MP3/USB/SD, Micrófono Inalámbrico de Frecuencia Ultra Alta (UHF)

MANUAL DE USUARIO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo sólo con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No manipule el enchufe polarizado o con toma de tierra que tiene el propósito de garantizar la seguridad: Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. La clavija ancha está prevista para su seguridad. Si el enchufe incluido no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para que sustituya la toma obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o aplastado, especialmente en el enchufe, en las tomas de corriente y en el punto en el que sale del aparato.
11. Utilice únicamente los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilícelo sólo con un carretilla, soporte, trípode, abrazadera o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utilice una carretilla, tenga cuidado al mover la combinación carretilla/aparato para evitar lesiones por volcadura.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
14. Deje el mantenimiento en manos de personal técnico calificado. El aparato deberá ser reparado si ha sufrido algún tipo de daño, como daños en el cable de alimentación o en el enchufe, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona con normalidad, o si se ha caído.
15. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
16. No exponga el aparato a goteras ni salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos.
17. Utilice únicamente la batería especificada por el fabricante.
18. El cable de alimentación debe ser el dispositivo principal de desconexión.

ADVERTENCIA

Este símbolo indica que esta unidad contiene voltaje peligroso que puede suponer un riesgo de descarga eléctrica.

Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña a esta unidad.

1. **PARA USO EN EXTERIORES:**
   Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
2. **PARA LUGARES HÚMEDOS:**
   El aparato no debe exponerse a goteras ni salpicaduras y no deben colocarse sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones.
3. **INSTRUCCIONES DE SERVICIO:**
   PRECAUCIÓN - Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna operación de mantenimiento distinta de las contenidas en las instrucciones de funcionamiento a menos que esté calificado para ello.

CONSEJOS PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LAS BATERÍAS RECARGABLES

1. Guarde el sistema portátil con las baterías totalmente cargadas. 10-8 horas para una carga completa.
2. La batería prefiere una descarga parcial a una descarga completa. Una descarga parcial reduce el estrés y prolonga la vida útil de la batería.
3. Evite las descargas completas frecuentes porque suponen un esfuerzo adicional para la batería.
4. Evite mantener la batería a máxima carga y alta temperatura.
5. Cárguela completamente al menos una vez cada 6~3 meses. La batería puede no cargarse si no se carga durante un periodo prolongado de tiempo.
6. No congele la batería. Guárdela en un lugar seco, fresco y alejado del calor. Las temperaturas elevadas reducen la vida útil de la batería.
7. Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga y puede ser necesario reemplazarlas. La vida útil de la batería y el número de ciclos de carga varían según el uso y la configuración.

CONTROL REMOTO

1. Interruptor del Modo de Entrada
2. Grabar
3. Modo de Ciclos
4. Canción anterior
5. Pausa y Reproducir
6. Siguiente canción
7. Entrada de la batería externa
8. Encendido/Apagado
9. Entrada Auxiliar
10. Entrada USB/MicroSD
11. Control de volumen de micrófono
12. Control del eco del micrófono
13. Control del volumen de la música
14. Entrada de alimentación
15. Entrad de micrófono
16. Control de los graves
17. Control de los agudos
18. Modo EQ preestablecido
19. Silencio
20. Interruptor U-Disk/Tarjeta SD
21. Seleccionar canción por número

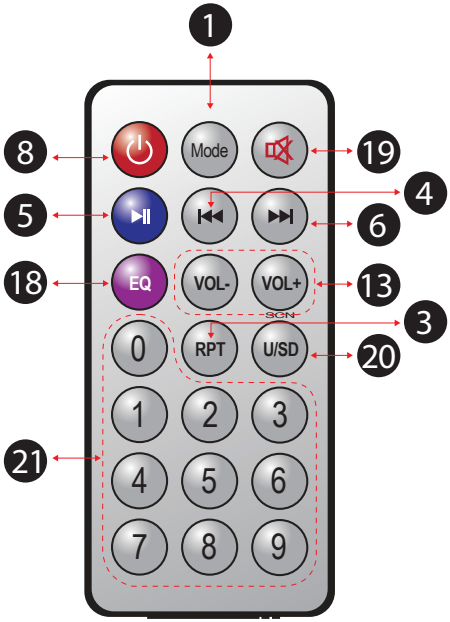

PSBT125A

1. Interruptor del Modo de Entrada
2. Grabar
3. Modo de Ciclos
4. Canción anterior
5. Pausa y Reproducir
6. Siguiente canción
7. Entrada de la batería externa
8. Encendido/Apagado
9. Entrada Auxiliar
10. Entrada USB/MicroSD
11. Control de volumen de micrófono
12. Control del eco del micrófono
13. Control del volumen de la música
14. Entrada de alimentación
15. Entrad de micrófono
16. Control de los graves
17. Control de los agudos
18. Modo EQ preestablecido
19. Silencio
20. Interruptor U-Disk/Tarjeta SD
21. Seleccionar canción por número

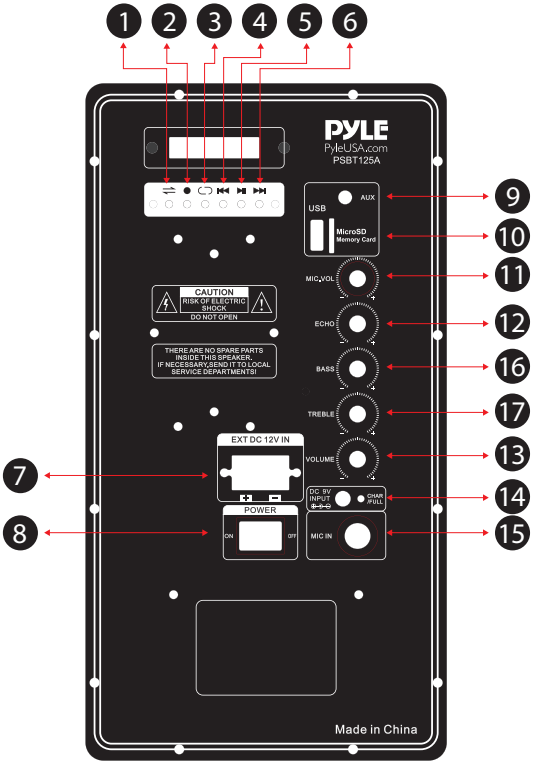

PSBT85A/PSBT105A

1. Interruptor del Modo de Entrada
2. Grabar
3. Modo de Ciclos
4. Canción anterior
5. Pausa y Reproducir
6. Siguiente canción
7. Entrada de la batería externa
8. Encendido/Apagado
9. Entrada Auxiliar
10. Entrada USB/MicroSD
11. Control de volumen de micrófono
12. Control del eco del micrófono
13. Control del volumen de la música
14. Entrada de alimentación
15. Entrad de micrófono
16. Control de los graves
17. Control de los agudos
18. Modo EQ preestablecido
19. Silencio
20. Interruptor U-Disk/Tarjeta SD
21. Seleccionar canción por número

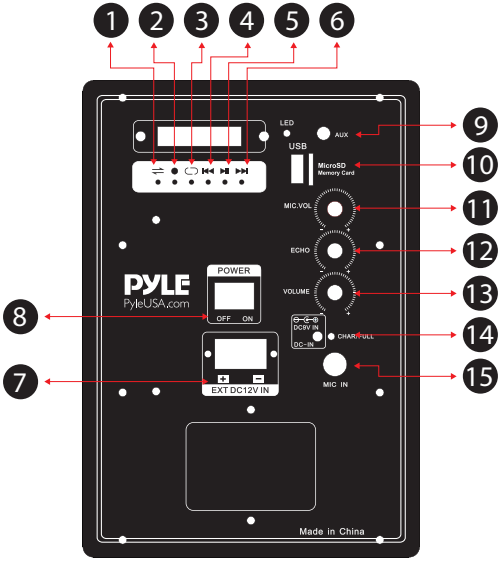

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El Altavoz No Emite Sonido o Emite Un Sonido Débil	1. Volumen bajo 2. El interruptor de encendido está apagado	1. Ajuste el volumen 2. Encienda el interruptor
El Indicador de Encendido no se Enciende	1. El interruptor de encendido está apagado 2. La Batería Recargable está descargada 3. La Batería Recargable está muerta	1. Encienda el interruptor 2. Conéctela a una toma de CA para recargarla 3. Sustituya la batería y enchúfela a una toma de CA para recargarla
Sonidon Distorsionado Del Altavoz	1. Volumen ajustado demasiado alto 2. Ruido de viendo excesivo 3. Señal de entrada demasiado fuerte	1. Baje el volumen 2. Utiliza la pantalla anti-viento en micrófonos inalámbricos y con cable 3. Ajuste señal de entrada
Retroalimentación Excesiva	1. El micrófono está muy cerca o directamente en frente del altavoz 2. Volumen ajustado demasiado alto 3. El micrófono está muy lejos de la fuente de sonido (requiere subir el volumen para compensar)	1. Aleje el micrófono del altavoz 2. Recarge 3. Hable más cerca del micrófono o mueva el micrófono más cerca de la fuente de sonido
Sonido Débil o Distorsionado. El Indicador de Endedido Parpadea	1. Nivel de batería muy bajo	1. Conéctela a una toma de CA para recargarla
Zumbido o Ruido Excesivo	1. Cable de entrada no protegido	1. Utilice un cable protegido
Reducción de la Duración de la Batería	1. Batería vieja o usada en exceso 2. La batería no ha sido cargada en más de 4-3 meses	1. Recargue o reemplace la batería 2. Recargue o reemplace la batería
El Indicador de CARGA de la Batería no Parpadea cuando se enchufa a la Toma de CA	1. La Batería Recargable está muerta 2. La batería no ha sido cargada en más de 4-3 meses	1. Recargue o reemplace la batería 2. Reemplace la batería

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Modelo	PSBT85A	PSBT105A	PSBT125A
Nombre de la Red BT	Pyle PSBT85A	Pyle PSBT105A	Pyle PSBT125A
Sistema de Sonido	Subwoofer de 8″, Tweeter de 3″	Subwoofer de 10″, Tweeter de 3″	Subwoofer de 12″, Tweeter de 3″
Potencia de Salida	800 Watt MAX	1000 Watt MAX	1200 Watt MAX
Dimensiones del Altavoz (Largo x Ancho x Alto)	10.″ x 8.1″ x 15.4″ pulgadas	12.4″ x 10.2″ x 19.5″ pulgadas	15.0″ x 12.0″ x 23.0″ pulgadas

Características:

- Compacto y Portátil Sistema de Bocinas PA
- Potente Altavoz de Proyección de Sonido
- Micrófono Estilo Karaoke con Prioridad de Habla
- Capacidad de Transmisión de Música por Bluetooth
- Batería Recargable Integrada
- Incluye Micrófono Inalámbrico de Mano de Frecuencia Ultra Alta (UHF)
- Función Única de Grabación de Audio
- Reproducción de Sonido Estéreo de Amplitud Completa
- Impresionante Respuesta de Graves
- Reproducción de Archivos de Audio Digital MP3
- Lector de Memoria USB Flash Drive
- Lector de Tarjeta de Memoria Micro SD
- Entrada de Micrófono de 4/1
- Toma de Audio Aux (3.5mm)
- Centro de Control de Botones del Panel Trasero
- Ajuste Giratorio de Configuración de Audio
- Luces LED Indicadoras de Batería
- Cómodas Asas de Transporte
- Alimentación Externa Opcional mediante Entrada de Alimentación de 12V
- Se utiliza para Karaoke en Casa y en el Exterior, Eventos Públicos, Control de Multitudes
-

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Transmisión Bluetooth Inalámbrica:

- Emparejamiento Bluetooth Sencillo y Sin Complicaciones
- Recibe Transmisión Inalámbrica De Música Al Instante
- Funciona con Todos los Dispositivos Actuales Más Recientes
- Teléfonos Inteligentes, Tabletas, Ordenadores Portátiles, Computadoras, etc.
- Bluetooth Inalámbrico Versión: 4.2
- Alcance Inalámbrico: Hasta 33 pies

Función de grabación:

- Sencilla Grabación de Sonido Activada por Botón
- Graba el Audio Transmitido Mediante el Altavoz
- Graba a través de USB Flash o Ranuras de Tarjeta de Memoria SD
- Fácil Transferencia a PC y Mac
- Tipo de Archivo Guardado: WAV
- *Sólo Graba Audio a través del Micrófono

Contenido de la Caja:

- Altavoz PA portátil
- Micrófono Inalámbrico
- Control Remoto
- Adaptador de Corriente

Especificaciones técnicas:

- Modo de Frecuencia Inalámbrica: UHF
- Respuesta en Frecuencia: 55Hz-20kHz
- Sensibilidad: 92dB (+/-2dB)
- Impedancia: 4 Ohm
- Relación Señal/Ruido: >80dB- T.H.D.: <1%
- Compatible con Reproducción de Archivos de Audio Digital: MP3, WMA, WAV
- Compatibilidad con Memoria USB / SD: Hasta 32 GB
- Material de Fabricación: Carcasa de Altavoz Moldeada en ABS de Ingenieria
- Control Remoto de Pilas, Requiere (1) x 'CR-2025', Incluida
- Batería Recargable del Altavoz PA: 3.7V Li-iOn,2200mAh (x2)
- Fuente de Alimentación Externa Opcional: 12V
- Fuente de Alimentación: 240/120V (Adaptador de Corriente de 9V)

PYLE

PyleUSA.com

Preguntas? Problemas?

Estamos para ayudarte!

(1) 718-535-1800

support@pyleusa.com

FRENCH

PYLE

PyleUSA.com

PSBT105A

PSBT125A

PSBT85A

PSBT85A • PSBT105A • PSBT125A

Enceinte audio avec transmission sans fil Bluetooth et microphone sans fil

Enceinte de karaoké portable avec batterie rechargeable intégrée, MP3/USB/SD, microphone sans fil à ultra-haute fréquence (UHF)

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. Ne l'essuyer qu'avec un chiffon sec.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, chauffages, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne pas aller à l'encontre de l'objectif de sécurité de la prise polarisée ou de la prise de terre : une prise polarisée a deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. La lame la plus large est prévue pour votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre prise, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise obsolète.
10. Protégez le câble d'alimentation contre les piétinements et les pincements, en particulier au niveau des prises de courant et de l'endroit où il sort de l'appareil.
11. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. N'utilisez qu'un chariot, un support, un trépied, une console ou une table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, il convient d'être prudent lors du déplacement de l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter toute blessure due à un basculement.

13. Débrancher l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lorsque le câble d'alimentation ou la prise est endommagé, lorsqu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il a fait une chute.
15. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
16. N'exposez pas l'appareil à des gouttes ou à des éclaboussures et ne placez pas d'objets contenant des liquides sur l'appareil.
17. N'utilisez que la batterie spécifiée par le fabricant.
18. Le câble d'alimentation doit être le premier dispositif de déconnexion.

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique que cet appareil contient une tension dangereuse qui peut présenter un risque d'électrocution.

Ce symbole indique que la documentation accompagnant cet appareil contient d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien

1. **POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR:**
   Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
2. **POUR LES ENDROITS HUMIDES:**
   L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'apparei
3. **INSTRUCTIONS D'UTILISATION:**
   ATTENTION - Ce mode d'emploi est réservé à un personnel d'entretien qualifié. Pour réduire le risque d'électrocution, n'effectuez aucune opération d'entretien autre que celle décrite dans le mode d'emploi, à moins d'être qualifié pour le faire..

CONSEILS POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DES PILES RECHARGEABLES

1. Conservez le système portable avec des batteries entièrement chargées. 10-8 heures pour une charge complète.
2. La batterie préfère une décharge partielle à une décharge complète. La décharge partielle réduit le stress et prolonge la durée de vie de la batterie.
3. Évitez les décharges complètes fréquentes, car elles sollicitent davantage la batterie.
4. Évitez de conserver la batterie à pleine charge et à température élevée.
5. Chargez-la complètement au moins une fois tous les 6~3 mois. La batterie peut ne pas se recharger si elle n'est pas chargée pendant une période prolongée.
6. Ne pas congeler la batterie. Conservez-la dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur. Les températures élevées réduisent la durée de vie de la batterie.
7. Les piles rechargeables ont un nombre limité de cycles de charge et peuvent devoir être remplacées. La durée de vie des piles et le nombre de cycles de charge varient en fonction de l'utilisation et de la configuration.

TÉLÉCOMMANDE

1. Commutateur de mode d'entrée
2. Enregistrer
3. Mode cycle
4. Musique précédente
5. Pause et lecture
6. Prochaine musique
7. Entrée de la batterie externe
8. Marche/Arrêt
9. Entrée auxiliaire
10. Entrée USB/MicroSD
11. Contrôle du volume du microphone
12. Contrôle de l'écho du microphone
13. Contrôle du volume de la musique
14. Alimentation électrique
15. Entrée microphone
16. Contrôle des basses
17. Contrôle des aigus
18. Mode EQ préréglé
19. Mute
20. Commutateur U-Disk/Carte SD
21. Sélection d'une musique par numéro

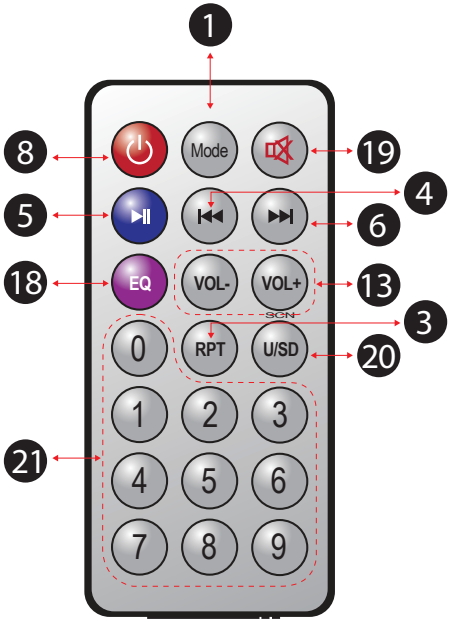

PSBT125A

1. Commutateur de mode d'entrée
2. Enregistrer
3. Mode cycle
4. Musique précédente
5. Pause et lecture
6. Prochaine musique
7. Entrée de la batterie externe
8. Marche/Arrêt
9. Entrée auxiliaire
10. Entrée USB/MicroSD
11. Contrôle du volume du microphone
12. Contrôle de l'écho du microphone
13. Contrôle du volume de la musique
14. Alimentation électrique
15. Entrée microphone
16. Contrôle des basses
17. Contrôle des aigus
18. Mode EQ préréglé
19. Mute
20. Commutateur U-Disk/Carte SD
21. Sélection d'une musique par numéro

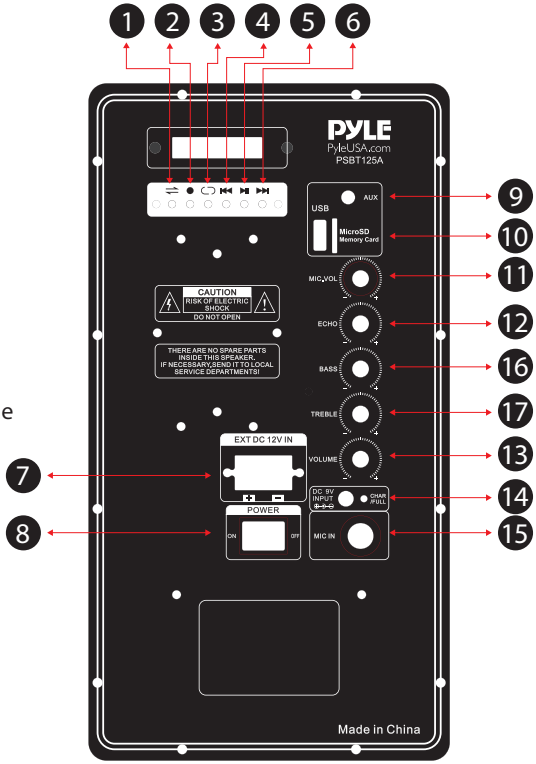

PSBT85A/PSBT105A

1. Commutateur de mode d'entrée
2. Enregistrer
3. Mode cycle
4. Musique précédente
5. Pause et lecture
6. Prochaine musique
7. Entrée de la batterie externe
8. Marche/Arrêt
9. Entrée auxiliaire
10. Entrée USB/MicroSD
11. Contrôle du volume du microphone
12. Contrôle de l'écho du microphone
13. Contrôle du volume de la musique
14. Alimentation électrique
15. Entrée microphone
16. Contrôle des basses
17. Contrôle des aigus
18. Mode EQ préréglé
19. Mute
20. Commutateur U-Disk/Carte SD
21. Sélection d'une musique par numéro

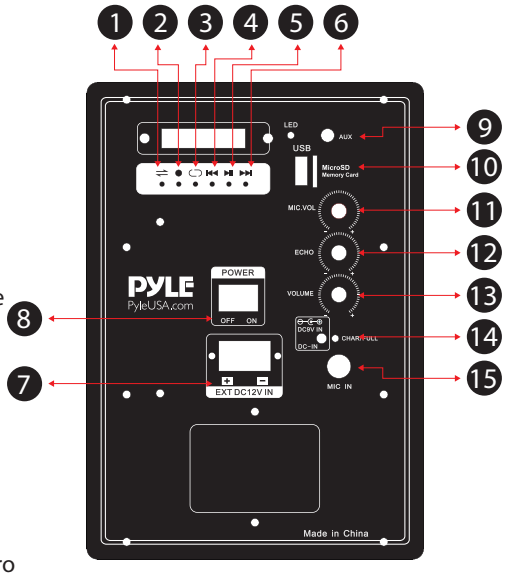

DÉPANNAGE SIMPLE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Pas de son ou son faible provenant du haut-parleur	1. Faible volume 2. L'interrupteur d'alimentation est éteint	1. Régler le volume 2. Allumer l'interrupteur
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas	1. L'interrupteur d'alimentation est éteint 2. La batterie rechargeable est déchargée 3. La batterie rechargeable est déchargée	1. Allumer l'interrupteur 2. Connexion à une prise de courant alternatif pour la recharge 3. Remplacez la batterie et branchez-la sur une prise secteur pour la recharger.
Distorsion du son des haut-parleurs	1. Volume trop élevé 2. Bruit de visionnement excessif 3. Signal d'entrée trop fort	1. Baisser le volume 2. Utilisez la molette sur les microphones avec ou sans fil. 3. Réglage du signal d'entrée
Retour d'information excessif	1. Le microphone est trop proche ou directement en face du haut-parleur. 2. Volume trop élevé 3. Le microphone est trop éloigné de la source sonore (il faut augmenter le volume pour compenser).	1. Éloigner le microphone du haut-parleur 2. Recharge 3. Parlez plus près du microphone ou rapprochez le microphone de la source sonore.
Son faible ou déformé. Le voyant d'allumage clignote	1. Niveau de batterie très faible	1. Connexion à une prise de courant alternatif pour la recharge
Bourdonnement ou bruit excessif	1. Câble d'entrée non blindé	1. Utiliser un câble protégé
Réduction de la durée de vie de la batterie	1. Batterie ancienne ou trop usagée 2. La batterie n'a pas été chargée depuis plus de 4-3 mois.	1. Recharger ou remplacer la batterie 2. Recharger ou remplacer la batterie
L'indicateur de charge de la batterie ne clignote pas lorsque l'appareil est branché sur une prise secteur.	1. La batterie rechargeable est déchargée 2. La batterie n'a pas été chargée depuis plus de 4-3 mois.	1. Recharger ou remplacer la batterie 2. Remplacer la batterie

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Modèle	PSBT85A	PSBT105A	PSBT125A
Nom du réseau BT	Pyle PSBT85A	Pyle PSBT105A	Pyle PSBT125A
Système de sonorisation	8" Caissons de basses, 3" Tweeter	Caisson de basse de 10 pouces, Tweeter de 3 pouces	Caisson de basse de 12 pouces, Tweeter de 3 pouces
Puissance de sortie	800 W MAX	1000 W MAX	1200 W MAX
Dimensions de l'enceinte (L x L x H)	10.″ x 8.1″ x 15.4″ pouces	12.4″ x 10.2″ x 19.5″ pouces	15.0″ x 12.0″ x 23.0″ pouces

Caractéristiques:

- Système de sonorisation compact et portable
- Haut-parleur de projection sonore puissant
- Microphone de type karaoké avec priorité à la parole
- Capacité de diffusion de musique en continu par Bluetooth
- Batterie rechargeable intégrée
- Comprend un microphone à main sans fil à ultra-haute fréquence (UHF)
- Fonction unique d'enregistrement audio
- Lecture du son stéréo à pleine amplitude
- Une réponse impressionnante aux basses
- Lecture de fichiers audio numériques MP3
- Lecteur de clé USB
- Lecteur de carte mémoire Micro SD
- Entrée microphone 4/1
- Prise audio auxiliaire (3,5 mm)
- Panneau arrière Boutons Centre de contrôle
- Configuration audio Réglage rotatif
- Témoins LED de l'état de la batterie
- Poignées de transport confortables
- Alimentation externe optionnelle via l'entrée d'alimentation 12 V
- Utilisé pour le karaoké à domicile et en plein air, les événements publics, les discours devant les foules

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Transmission sans fil Bluetooth:

- Appairage Bluetooth simple et facile
- Recevez instantanément de la musique en continu sans fil
- Fonctionne avec tous les appareils les plus récents
- Smartphones, tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs, etc.
- Version sans fil Bluetooth : 4.2
- Portée sans fil : jusqu'à 33 pieds

Fonction d'enregistrement:

- Enregistrement sonore activé par un simple bouton
- Enregistrement de l'audio transmis par le haut-parleur
- Enregistrement via une clé USB ou une carte mémoire SD
- Transfert facile vers PC et Mac
- Type de fichier enregistré : WAV
- *L'enregistrement audio se fait uniquement par le biais du microphone.

Contenu de la boîte:

- Haut-parleur portable
- Microphone sans fil
- Télécommande
- Adaptateur de courant

Caractéristiques techniques:

- Mode de fréquence sans fil : UHF
- Réponse en fréquence : 55Hz-20kHz
- Sensibilité : 92dB (+/-2dB)
- Impédance : 4 Ohm
- Rapport signal/bruit : >80dB- T.H.D. : <1%.
- Lecture de fichiers audio numériques : MP3, WMA, WAV
- Compatibilité mémoire USB / SD : jusqu'à 32 Go
- Matériau de construction : Boîtier de haut-parleur moulé en ABS
- Piles de la télécommande, nécessite (1) x "CR-2025", incluses
- Batterie rechargeable pour haut-parleur PA : 3.7V Li-Ion, 2200mAh (x2)
- Alimentation externe en option : 12 V
- Alimentation : 240/120V (adaptateur 9 V)

PYLE

PyleUSA.com

Une Question? Un Problème?

Nous sommes là pour vous aider !

(1) 718-535-1800

support@pyleusa.com